



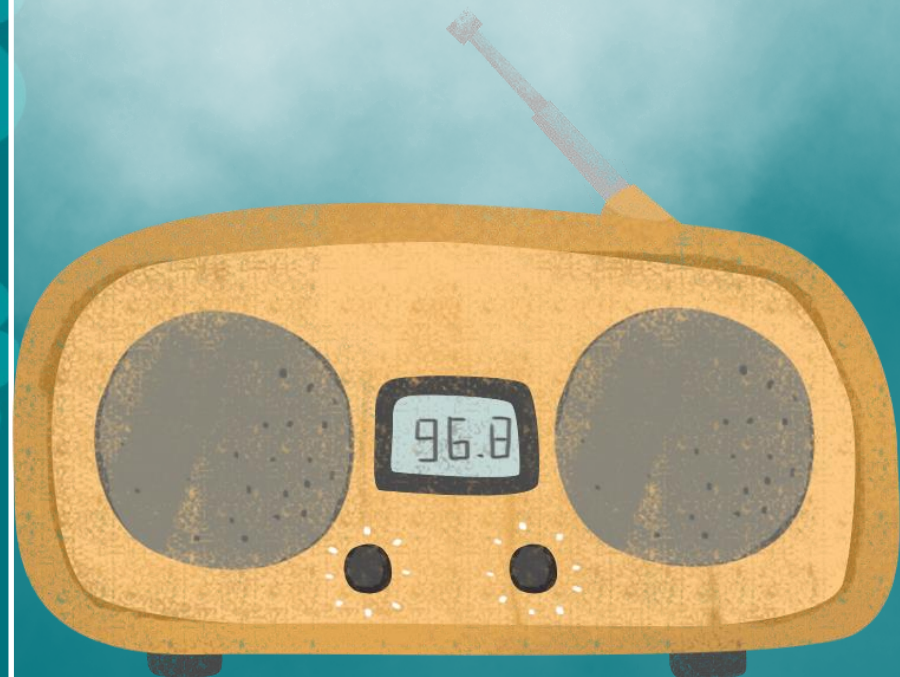

Bài 4: Sử dụng máy thu thanh (Tiết 4)

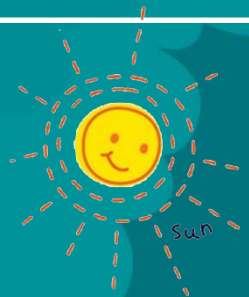



KHỞI ĐỘNG



Kể tên một số chương trình phát thanh em đã được biết?

- ✓ Bản tin thời sự
- ✓ Thế giới động vật
- ✓ Thẻ thao 24/7
- ✓ Ai là triệu phú
- ✓ Nhà nông vui vẻ
- ✓ 10 vạn câu hỏi vì sao
- ✓




KHÁM PHÁ



1


Sử dụng máy thu thanh

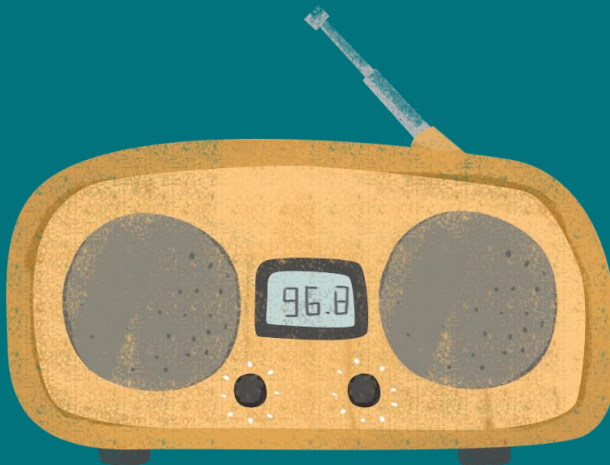


Quan sát hình 4 SGK và cho biết các bước cần thực hiện khi sử dụng máy thu thanh



Bước 1: Bật công tắc nguồn.

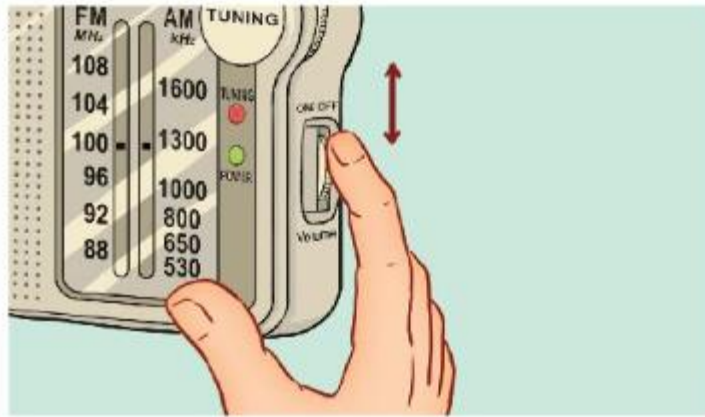

Bước 2: Điều chỉnh âm thanh to/nhỏ bằng cách xoay núm điều chỉnh âm lượng (volume).

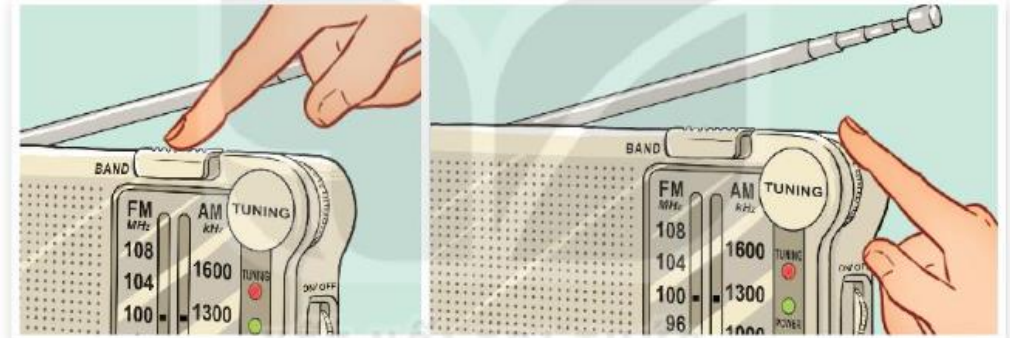

Bước 3: Chọn kênh phát thanh:

- Chọn AM hoặc FM bằng nút chọn kênh.
- Xoay núm dò kênh TUNING tới khi nghe được rõ nội dung chương trình đang phát (ví dụ: số chỉ trên FM đang chỉ 100 – tương đương với kênh VOV1).



Bước 4: Tắt nguồn khi không sử dụng.



Các bước sử dụng máy thu thanh:


- Bước 1: Bật công tắc nguồn.
- Bước 2: Điều chỉnh âm lượng.
- Bước 3: Chọn kênh phát thanh.
- Bước 4: Tắt nguồn khi không sử dụng.



Khi âm thanh phát ra từ máy thu thanh bị ù, không nghe rõ, cần lựa chọn vị trí đặt máy thu thanh hoặc điều chỉnh ăng ten để thu được tín hiệu tốt nhất.


「注意」

Thực hành

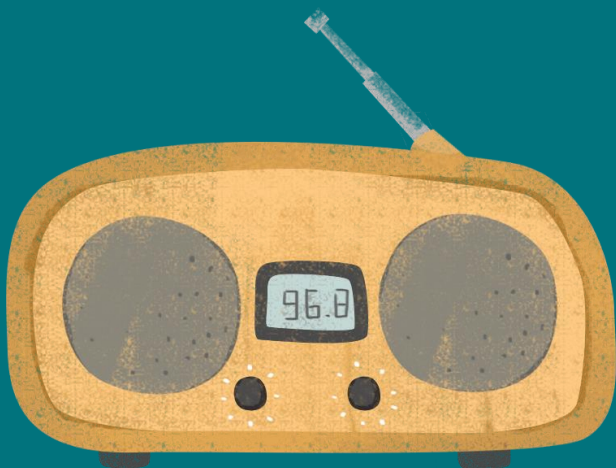

2

Thực hành sử dụng máy thu thanh

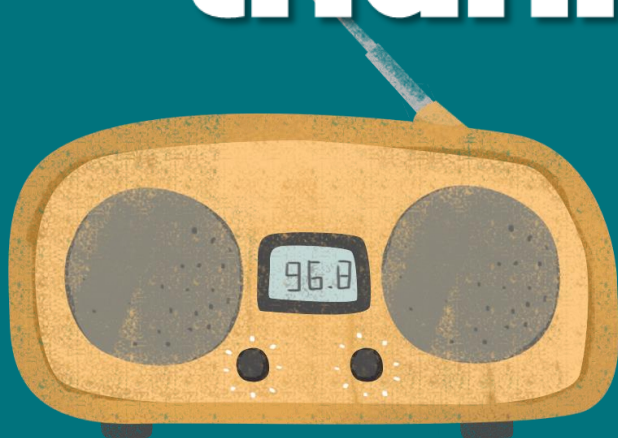

Thực hành sử dụng máy thu thanh để chọn kênh phát thanh

Số thứ tự	Kênh phát thanh	AM/FM	Số chỉ trên AM/FM	Nội dung chương trình đang phát
1	VOV1	FM	100	?
2	VOV2	AM	580	?
3	VOV giao thông	FM	91	?

Các bước tiến hành

- Chuẩn bị một chiếc máy thu thanh
- Gv thao tác mẫu và thực hành sử dụng máy thu thanh để chọn kênh phát thanh theo các bước đã nêu.
- Đại diện các nhóm lên thực hiện, thao tác với máy thu thanh




VẬN DỤNG



VẬN DỤNG

- Kể tên và nội dung chương trình phát thanh mà người thân em thường nghe
- Tìm hiểu một số chương trình phát thanh dành cho thiếu nhi và thực hiện chọn kênh phát thanh đó trên máy thu thanh.

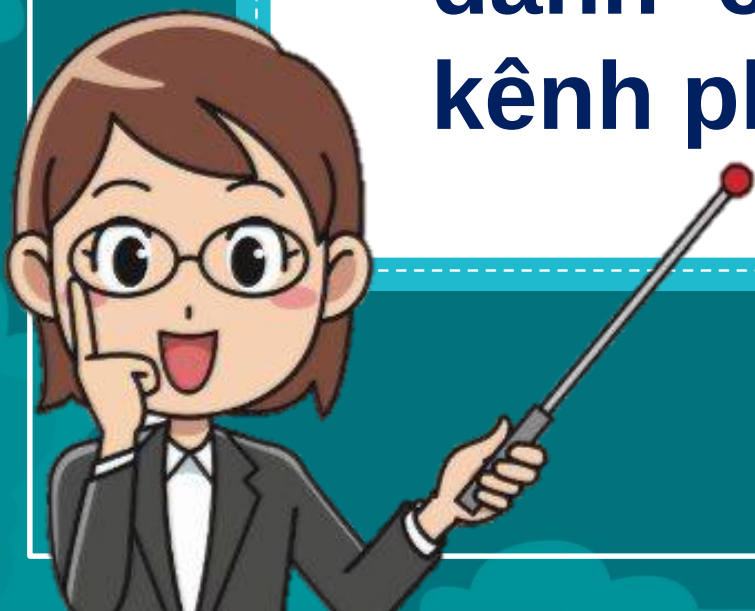

CHÀO TẠM BIỆT

